



GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION
POUR LES PANNEAUX AGRO-PLAST ET AGRO-VERRE

PARTIE I

Lire toutes les instructions avant l'installation.

Les panneaux peuvent être appliqués sur un montant de bois ou de métal sur une fourrure de bois (1" x 3 1/2") sur un mur solide, truss de plafond ou simplement comme division.

Il est important de bien choisir le substrat dans un endroit très humide. Utiliser le bon espacement des montants de bois avec le bon substrat.


NOTE:

1. Due à la nature des matériaux utilisés dans la fabrication des panneaux, une légère courbure du produit fini peut survenir avant l'installation.
2. Pour un bâtiment animal il est à noter que l'utilisation d'un minimum de .060" de H.D.P.E. est recommandée. Lorsqu'il y a un contact continu des animaux sur la surface des panneaux.
3. L'utilisation de moulure est aussi fortement recommandée.
4. Les panneaux fabriqués de bois et de matières plastiques sont combustibles et devraient être utilisés selon les normes du bâtiment et d'assurance en vigueur.

PARTIE II

NOTE:

1. Si nécessaire découper les panneaux avant de les fixer ceux-ci doivent toujours être au centre des montants.
2. Pour un panneau 3/8 et plus, utiliser une fourrure 91" c 3") au 16" c.c. . Pour un panneau 1/2 ou 5/8 la fourrure peut-être finie au 24" c.c. .
3. Le nombre de vis peut varier selon l'épaisseur des substrats.
4. Montants de bois; pour le périmètre utiliser des vis d'acier inoxydable au 8" c.c. . Le centre devrait être fixé au 24" c.c. , voir le diagramme ci-dessous.
5. Montants d'acier; pour le périmètre utiliser une vis en acier inoxydable ou vis "TEK" au 8" c.c. . Le centre devrait être fixé au 24" c.c. .
6. Si les rivets de plastique sont utilisés pour l'installation des panneaux. Ceux-ci devraient être au 12" c.c. au périmètre et 16" c.c. au centre.

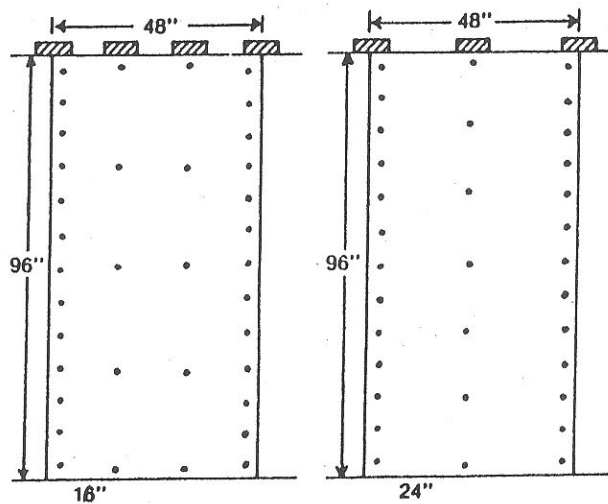



PRÉPARATION ET ENTREPOSAGE

Les panneaux doivent être entreposés dans un endroit sec, ne pas entreposer à l'extérieur.

Les panneaux doivent être pré-conditionnés au moins 24 heures à l'avance à la température et à l'humidité ambiante du fonctionnement futur.

Les précautions normales de prévention d'incendie doivent être prises durant l'entreposage et l'utilisation du panneau.

OUTILLAGE

Les panneaux peuvent être coupés en utilisant une scie circulaire standard.

Les panneaux peuvent être pré-percés ou fixés directement.

ATTENTION:

Vous devez assurer votre protection par le port de lunette. En plus lorsque vous manipulez du fibre de verre, vous devez porter un filtre à la bouche.